

Kornkværn



Quick Guide

- ♣ Sæt netledningen i stikkontakten
- ♣ Sæt en passende skål under tuden
- ♣ Tænd på kontakten
- ♣ Juster finheden
- ♣ Fyld korn i tragten, juster eventuelt finhedsgraden
- ♣ Sluk på afbryderen og tag stikket ud af stikkontakten



Huskeregler



- ♣ Brug kun rensat korn eller rens kornet inden brug. Med urensat korn kan der forekomme småsten som kan skade mølleværket.
- ♣ Brug kun tørt korn. Tørt korn vil knække når du knuser det med en ske på en hård overflade. Fugtigt korn kan mases med en ske og kommer til at ligne havregryn. Alle tørre korn kan anvendes – hvede, spelt, emmer, enkorn, rug, havre, byg, majs, kikærter, brune ris og hirse. Rug skal tørre i mindst ½ år inden det er tørt.
- ♣ Olieholdige korn og frø som havre, sojabønner og hørfrø bør ikke formales i den fineste indstilling eller da kun ved blanding med anden type ikke olieholdige korn.
- ♣ Såfremt kornkværnens motor har en størrelse på 250W skal majs og kikærter først kværnes groft, så igen med finere indstilling.
- ♣ Anvend ikke popcornsmajs eller olieholdige frø – de indeholder for meget olie som vil sætte sig på stenene.
- ♣ Møllehuset består mest af træ. Placer ikke kornkværnen lige op ad en radiator, ved komfuret eller andet, som afgiver varme eller fugtighed.
- ♣ Brug kun kornkværnen med 230V vekselspænding.
- ♣ Kornkværnen er beregnet til bearbejdning af mængder, som passer ind i en almindelig husholdning.
- ♣ Kornkværnen skal overvåges under brugen og er ikke legetøj for børn.
- ♣ Sæt kornkværnen på en hård flade (køkkenbordet). Sørg for at undersiden af kornkværnen er fri for at sikre passende ventilation af den elektriske motor.

♣ Lad ikke kornkværnen køre i længere tid uden at tilføre korn til kværnen. Sluk kornkværnen efter endt brug.

♣ Sørg for at skålen under tuden har en tilstrækkelig størrelse til at indeholde det formalede korn. Drej ind imellem skålen under formaling for undgå at melet blokkerer tuden.

♣ KoMo kværnen er designet med henblik på nem håndtering og rengøring. Brug ikke værktøj som ikke er beregnet dertil – ellers kan garantien bortfalde.

♣ Tag altid netstikket ud af stikkontakten inden møllen skilles ad for rengøring.

♣ Når du tager stikket ud af stikkontakten, undlad da at trække i selve ledningen. Tag fat i selve stikket og træk.

♣ Undlad at lægge ledningen hen over skarpe kanter eller hjørner.

♣ Bliver ledningen beskadiget, sørg da straks at få denne repareret af autoriseret folk.

♣ Rengøring af møllestenene foretages med en tør børste. Brug ikke vand eller rengøringsmidler.

♣ Rengøring af møllehuset foretages med en let fugtet klud. Brug ikke rengøringsmidler.

♣ Har du spørgsmål kan du kontakte din forhandler:

Hjemmeriet
v/Jan Jochimsen
Nyvangsvej 93
DK-4100 Ringsted
Hjemmeriet@Hjemmeriet.com
(+45) 23 24 48 00



Hjemmeriet.com

Miljømæssige hensyn.


Når produktet skal bortskaffes, skal det indleveres til genbrug som en elektrisk køkkenmaskine. Ved indlevering til genbrug hjælper man med til at vedligeholde vores miljø.



Kornkværnens dele


Komo

Rensning

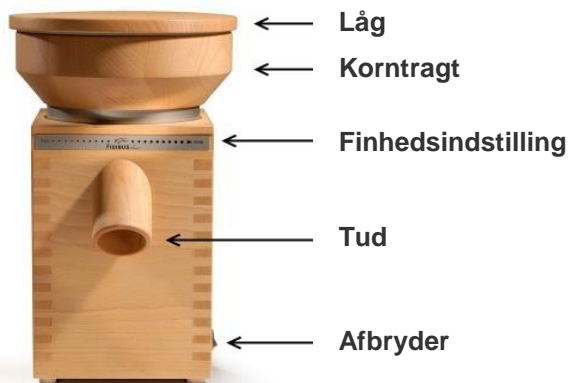

Justering af formalingsgraden

Finheden kan justeres mellem fin (Fein) og grov (Grob) ved at dreje på tragten. Ved justering forbi det groveste punkt på skalaen fås knækkede kerner.

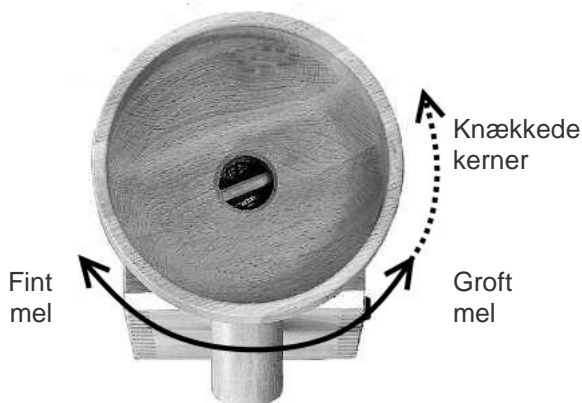

Fineste formalingsgrad indstilles på følgende måde:

Tænd for kornkværnen og drej tragten indtil du hører møllen tænde og stenene gnide mod hinanden. Juster mod grovere, indtil stenene ikke længere skurer mod hinanden. Dette er den mindst mulige afstand mellem møllestenene og den indstilling, hvormed du skal male kornet finest. For rug og spelt drejes finheden cirka en fingerbredde mod Grov, for havre en anelse mere. Skalaen under tragten hjælper med til at finde denne indstilling igen. Afhængig af temperatur og luftfugtighed i dit køkken, kan denne indstilling variere.

Under formalning kan du frit justere indstillingen. Start ikke kornkværnen med fyldt tragte og med fin indstilling. Rester af mel mellem møllestenene, kan bevirke at motoren har svært ved at starte.

Hvis kværnen med mellemrum anvendes på den grove indstilling, vil den derved automatisk blive rensset.

Såfremt kværnen ikke anvendes i længere tid, anbefales det at kværnen renses for rester af korn og mel. Rensningen foretages meget nemt med en støvsuger: Sæt finheden til "grov", tænd for kværnen og sæt støvsugeren til kværnens tud.

Hvis kværnen har kværnet olieholdigt eller fugtigt materiale, kværn da en lille kop hvede eller ris på mellem indstilling og rens med støvsugeren som beskrevet.

Endelig kan tragten drejes helt af mod uret, øverste møllesten løftes af og stenene renses med en tør børste.

Husk: Tag altid netstikket ud af stikkontakten inden tragten afmonteres.

Brug ikke vand til rengøringen.

Tip: En te-pose placeret i tuden vil effektivt holde fluer og lignede ude.

Har du brug for hjælp?

Under normale omstændigheder vil fejl kun forekomme i forbindelse med forkert brug (se "Huskeregler").

♣ Motoren vil ikke starte – den brummer bare...

Drej kornskålen i retning mod "grov", dvs. mod uret, indtil kværnen starter. Drej så kornskålen til den ønskede grad af finhed.

♣ Motoren stopper under brug...

Ved forkert brug eller ved meget hård belastning, kan den indbyggede over-ophedningssikring blive aktiveret for at beskytte motoren mod overophedning. Sluk for kornkværnen og tag netstikket ud af stikkontakten. Efter nogle minutter vil kværnen kunne startes igen. Såfremt overophedningssikringen aktiveres påny, skal årsagen findes – Er kornene for fugtige eller olierede? Er møllestenene blokkerede? Er der et fremmedlegeme mellem møllestenene? Hvis kornene var for fugtige, kornet for fint til at starte med eller indstillingen sat for fint, vil lyden fra møllestenene aftage samtidig med at der ikke kommer mel ud af tuden. Juster indstillingen til grovere og kværnen vil virke igen. Se også "Rensning".

Garanti

Skulle der opstå tekniske problemer med kornkværnen, kan denne indleveres hos forhandleren. Der er 12 års garanti fra købsdato. Garantien gælder mod materiale- og fabrikationsfejl, men ikke mod beskadigelse af skrøbelige dele som møllehus og tud. Ved misligholdelse, fejlagtig anvendelse eller indgreb bortfalder garantien.