


# Betjening af el-gryde med elektronisk styring

Betjeningspanel:

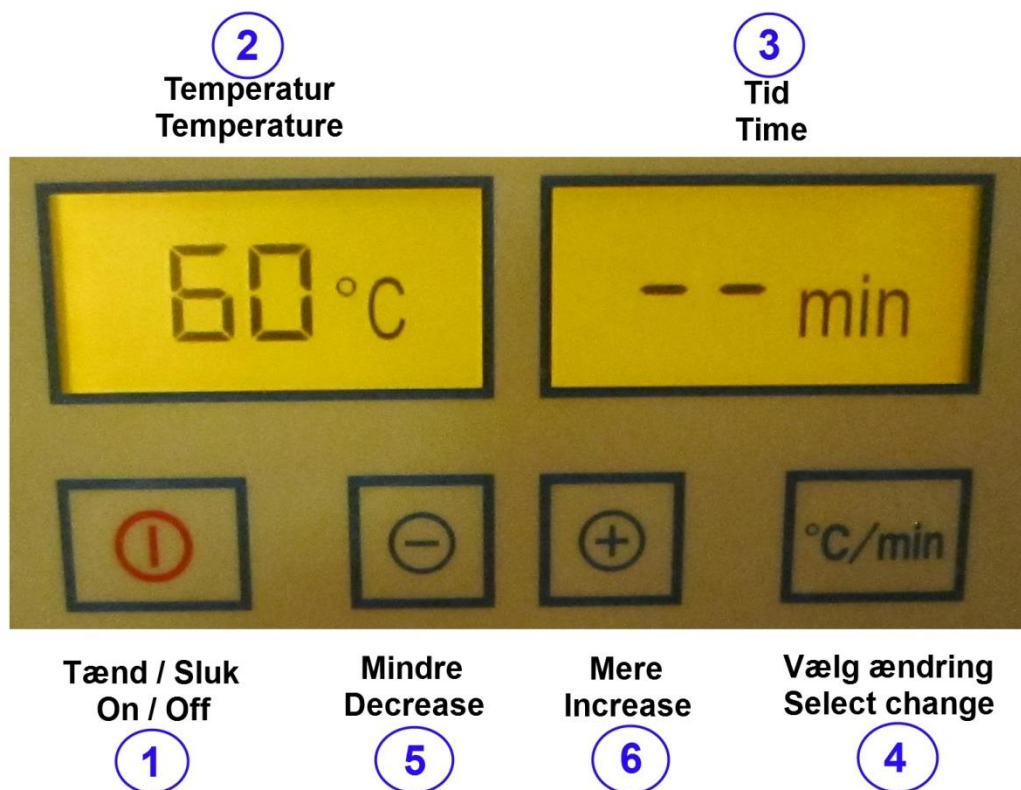

VIGTIGT: Brug adaptorstikket for at sikre at gryden er korrekt jordet.

- A) Sæt stikket i stikkontakten og tænd – Lyset vil tænde i panelets display.
- B) Tænd for gryden ved tryk på knappen ①  
Bemærk: Gryden husker indstillingerne fra sidste brug og vil begynde opvarmningen med det samme.  
Indstillingerne fra sidste brug vil vises i panelets display under ② for temperatur i °C og ③ for tiden i minutter. Er der ikke anvendt tidsbegrænset brug, vil der i displayet med tid angives "-- min".
- C) For at justere temperaturen trykkes først på knappen ④ hvorved "°C" vil blinke i temperaturdisplayet. Juster temperaturen med knapperne ⑤ (temperaturen sænkes 1°C per tryk) eller ⑥ (temperaturen øges 1°C per tryk). Hvis ingen knap trykkes i løbet af 5 sekunder, vil justeringen afsluttes. Temperaturen kan justeres i området 30°C – 100°C.
- D) For at justere tiden trykkes 2 gange på knappen ④ hvorved "min" vil blinke i tidsdisplayet. Juster tiden med knapperne ⑤ (tiden reduceres med 1 min per tryk) eller ⑥ (tiden øges med 1 min per tryk). Hvis ingen knap trykkes i løbet af 5 sekunder, vil justeringen afsluttes. Tiden kan justeres i området 1 – 120 minutter eller til ingen tidsbegrænsning ved at øge tiden til over 120 min (-- min vises i displayet). Er tiden sat til ingen tidsbegrænsning, sættes tiden ved reducere af tiden, dvs. tryk på ⑤.